

DUT

Vertaling van de oorspronkelijke handleiding



BLADBLAZER AIRION 3

Handleiding

57_147010-F
05/2025

**LEES DE GEBRUIKSHANDLEIDING AANDACHTIG
DOOR ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN**



www.pellenc.com

PELLENC

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	5
2. VEILIGHEID	6
2.1. GEBRUIKSBESTEMMING	6
2.2. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET ELEKTRISCH GEREEDSCHAP	6
2.2.1. VEILIGHEID VAN DE WERKZONE	6
2.2.2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID	6
2.2.3. VEILIGHEID VAN PERSONEN	7
2.2.4. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP	7
2.2.5. GEBRUIK VAN GEREEDSCHAPPEN DIE OP ACCU WERKEN EN VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET GEBRUIK	8
2.2.6. SERVICE	8
2.2.7. HET BEHEER VAN DE RECYCLING EN HET HERGEBRUIK VAN HET AFVAL VAN U GEREEDSCHAP	8
2.3. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE BLADBLAZER AIRION 3	8
2.4. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE ACCU.	9
2.5. VEILIGHEIDSSYMBOLEN	10
2.6. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN	11
3. BESCHRIJVINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS	12
3.1. BESCHRIJVING VAN HET GEREEDSCHAP	12
3.2. TECHNISCHE KENMERKEN	13
4. INBEDRIJFSTELLING	14
4.1. INHOUD VAN DE DOOS	14
4.2. MONTAGE / DEMONTAGE VAN DE PLATTE BLAASMOND (OPTIONEEL)	14
4.2.1. MONTAGE	14
4.2.2. DEMONTAGE	14
4.3. MONTAGE / DEMONTAGE VAN DE GEBOGEN ERGONOMISCHE BLAASMOND (OPTIONEEL)	15
4.3.1. MONTAGE	15
4.3.2. DEMONTAGE	15
4.4. MONTAGE / DEMONTAGE VAN KRABBER VAN DE BLADBLAZER (OPTIONEEL)	16
4.4.1. MONTAGE	16
4.4.2. DEMONTAGE	16
4.5. AANSLUITING VAN DE VERLENGKABEL	17
4.5.1. ACCU'S ULIB 750 / 1200 / 1500	17
4.5.2. ACCU'S ALPHA 260 / 520	18
4.6. DE VERLENGKABEL VERWIJDEREN	18
4.6.1. ACCU'S ULIB 750 / 1200 / 1500	18
4.6.2. ACCU'S ALPHA 260 / 520	19
4.7. AANSLUITING VAN DE PELLENC-ACCU'S OP HET GEREEDSCHAP	20
4.8. LOSKOPPELING VAN DE PELLENC-ACCU'S VAN HET GEREEDSCHAP	20

5. BEDIENING	21
5.1. HET GEREEDSCHAP IN GEBRUIK NEMEN	21
5.2. DE ACCU INSCHAKELEN EN UITSCHAKELEN	21
5.2.1. ACCU'S ULIB 750 / 1200 / 1500	21
5.2.2. ACCU'S ALPHA 260 / 520	21
5.3. OPSTARTEN	22
5.4. SNELHEIDSSCHAKELAAR	23
5.5. FUNCTIE "CRUISE-CONTROL"	24
5.6. MODUS "GEBRUIKSDUUR AFLEZEN"	25
5.7. DRAAGWIJZE (OPTIONEEL)	25
5.8. NA ELK GEBRUIK	26
6. SERVICE	27
6.1. AANBEVELINGEN VOOR ONDERHOUD	27
6.2. FREQUENTIE VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN	27
6.3. CONTROLE	27
6.3.1. JAARLIJKSE BEURT	27
6.3.2. VISUELE CONTROLE VAN DE ALGEMENE STAAT VAN DE MACHINE	28
6.3.3. CONTROLE VAN DE TREKKER	28
6.4. REINIGING	28
7. INCIDENTEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN	29
8. OPSLAG EN VERVOER	31
8.1. OPSLAG	31
8.2. OPSLAG	31
8.3. VERVOER	31
9. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSGOEDEREN	31
9.1. MEEGELEVERDE ACCESSOIRES	31
9.2. OPTIONELE ACCESSOIRES	32
10. GARANTIES	34
10.1. ALGEMENE GARANTIES VAN	34
10.1.1. WETTELIJKE GARANTIE	34
10.1.2. CONTRACTUELE GARANTIE VAN PELLENC	35
10.1.3. KLANTENSERVICE TEGEN BETALING	36
11. CE-CONFORMITEITSVERKLARINGEN	37

1. INLEIDING

Geachte klant,

Dank voor uw aankoop van Bladblazer AIRION 3. Als u dit apparaat correct gebruikt en onderhoudt, zult u het jarenlang naar volle tevredenheid kunnen gebruiken.



Waarschuwing

In overeenstemming met de wetten inzake de aansprakelijkheid met betrekking tot de producten kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door ons product in geval het product een accessoire bevat dat niet afkomstig is van de fabrikant of die niet door de fabrikant werd goedgekeurd. Het gebruik van andere accessoires kan lichamelijk letsel veroorzaken.



Waarschuwing

Uw apparaat bevat vele materialen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Breng het naar uw verkoper of naar een erkend servicebedrijf voor recycling.



Neem kennis van de in uw land geldende voorschriften inzake de milieubescherming voor uw activiteit.



Waarschuwing

Het is absoluut noodzakelijk dat u de HELE gebruikershandleiding doorneemt voordat u het apparaat gebruikt of onderhoud eraan verricht. Volg de instructies en afbeeldingen in dit document nauwgezet op.

Door de hele handleiding heen treft u waarschuwingen en informatie aan met de volgende koppen: NOTA, BELANGRIJK, LET OP en WAARSCHUWING.

De door "NOTA" geïdentificeerde indicaties geven aanvullende informatie aan.

De door "BELANGRIJK" geïdentificeerde indicaties waarschuwen de gebruiker voor een potentieel risico voor het materiaal.

De door "LET OP" geïdentificeerde indicaties wijzen op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, licht letsel kan veroorzaken.

De door "WAARSCHUWING" geïdentificeerde indicaties wijzen op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, leidt tot de dood of ernstig letsel.

De waarschuwing  geeft aan dat, als de procedures of instructies niet in acht worden genomen, de schade niet gedekt wordt door de garantie en de reparatiekosten voor rekening van de eigenaar zijn.

De op het gereedschap aangebrachte veiligheidspictogrammen herinneren de gebruiker ook aan de veiligheidsvoorschriften. Zoek deze pictogrammen op en bekijk ze voordat u het gereedschap gebruikt. Vervang gedeeltelijk onleesbare of beschadigde pictogrammen op het apparaat onmiddellijk.

Raadpleeg 2.5. Veiligheidssymbolen, bladzijde 10 voor het locatiediagram van de veiligheidssignalen die op het gereedschap zijn aangebracht.

Geen enkel deel van deze handleiding mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PELLENC worden gereproduceerd. De afbeeldingen in deze handleiding worden ter informatie gegeven en zijn in geen geval bindend. PELLENC behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan zijn producten aan te brengen die zij nodig acht, zonder de klanten die reeds in het bezit zijn van een gelijksoortig gereedschap daarvan in kennis te stellen. Deze handleiding maakt deel uit van het gereedschap en moet bij overdracht worden meegeleverd.

2. VEILIGHEID



Let op

Lees alle instructies.

Bewaar deze instructies.

2.1. GEBRUIKSBESTEMMING

- De Bladblazer AIRION 3 is een professioneel gereedschap dat uitsluitend gebruikt wordt voor het blazen van groengebieden (bladeren, gras, papiertjes en vergelijkbaar materiaal).
- De onderneming PELLEC wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of dat niet-conform met de gebruiksbestemming is.
- De onderneming PELLEC wijst alle aansprakelijkheid af in geval van schade veroorzaakt door gebruik van onderdelen of accessoires die niet afkomstig zijn van PELLEC.

2.2. ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



Waarschuwing

Lees alle veiligheids waarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties van dit elektrisch gereedschap. Het niet naleven van de onderstaande instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Opmerking

Bewaar alle waarschuwingen en alle instructies zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

De term 'elektrisch gereedschap' in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrische gereedschap dat gevoed wordt door het lichtnet (met voedingskabel) of uw elektrische gereedschap dat op accu werkt (zonder voedingskabel).

2.2.1. VEILIGHEID VAN DE WERKZONE

1. **Houd de werkzone schoon en zorg voor voldoende verlichting.** Niet-opgeruimde of donkere zones kunnen ongevallen veroorzaken.
2. **Elektrische apparaten niet gebruiken in een explosieve omgeving, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gas of stof.** Elektrische gereedschappen produceren vonken die kunnen zorgen voor de ontsteking van stof of de dampen.
3. **Kinderen en aanwezige personen op afstand houden tijdens het gebruik van het elektrisch apparaat.** Onoplettendheid kan ertoe leiden dat u de controle over het instrument verliest.

2.2.2. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

1. **De stekkers van het elektrische apparaat moeten geschikt zijn voor het stopcontact. De stekker op geen enkele wijze aanpassen. Gebruik geen adapters met geaarde elektrische apparaten.** Het gebruik van ongewijzigde stekkers en geschikte stopcontacten vermindert het risico van een elektrische schok.
2. **Vermijd elk contact van het lichaam met oppervlakken die zijn verbonden met de aarde, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam met de aarde is verbonden.
3. **Stel de elektrische apparaten niet bloot aan regen of vochtige weersomstandigheden.** Het binnensijpelen van water in het instrument verhoogt het risico op een elektrische schok (met uitzondering van tools waarvoor een "IP" -beveiligingsindex is opgegeven).

4. **Het snoer niet verkeerd behandelen. Gebruik het snoer nooit om het gereedschap te dragen, te trekken of uit te schakelen. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, smeermiddelen, scherpe randen of bewegende onderdelen.** Beschadigde of gedraaide snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.
5. **Bij gebruik van een elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor gebruik buitenshuis.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van een elektrische schok.
6. **Indien het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een voeding met een RCD-aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

2.2.3. VEILIGHEID VAN PERSONEN

1. **Blijf alert, let op wat u aan het doen bent en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik het instrument niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen.** Een ogenblik van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstig letsel veroorzaken bij personen.
2. **Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag steeds een oogbescherming.** Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, veiligheidsschoenen met antislipzool, helmen of gehoorbescherming zorgen voor geschikte werkomstandigheden en zal lichamelijk letsel verminderen.
3. **Vermijd ongewenst inschakelen van het apparaat. Controleer of de schakelaar uit staat voordat u het gereedschap op de stroombron en/of het accublok aansluit, opraapt of vervoert.** Elektrisch gereedschap dragen met de vinger op de schakelaar of gereedschap aansluiten met de schakelaar in de werkmodus is een oorzaak van ongevallen.
4. **Verwijder stelsleutels voordat het elektrisch gereedschap wordt ingeschakeld.** Een stelsleutel achterlaten op één van de draaiende delen van het elektrisch gereedschap kan tot lichamelijke verwondingen leiden.
5. **Ga niet overhaast te werk. Zorg ervoor dat u steeds stevig en in evenwicht op de grond staat.** Zo kunt u het elektrisch gereedschap beter controleren bij onverwachte situaties.
6. **Draag geschikte kleding. Geen wijde kleding of juwelen dragen. Houd haren en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.** Wijde kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in de bewegende delen.
7. **Indien voorzieningen zijn geleverd om apparaten aan te sluiten voor de verwijdering en opvang van stof, verzeker u er dan van dat deze correct zijn aangesloten en correct worden gebruikt.** Het gebruik van stofafscheiders kan risico's veroorzaakt door stof verminderen.
8. **Blijf alert en verwaarloos de veiligheidsvoorschriften van het elektrisch gereedschap niet onder het voorwendsel dat u gewend bent dit te gebruiken.** Door een fractie van een seconde onoplettend te zijn, kan er ernstig letsel plaatsvinden.

2.2.4. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP

1. **Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het elektrisch gereedschap volgens uw toepassing.** Adequaat elektrisch gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren als het wordt gebruikt op de manier waarvoor het werd ontworpen.
2. **Het elektrisch gereedschap niet gebruiken als de schakelaar niet meer in de stopstand gezet kan worden en omgekeerd.** Elk elektrisch gereedschap dat niet kan worden bediend via de schakelaar is gevaarlijk en moet worden hersteld.
3. **Haal de stekker uit het stopcontact en/of het accublok uit het elektrisch gereedschap, indien uitneembaar, voordat u het gaat afstellen, accessoires vervangt of het elektrisch gereedschap opbergt.** Deze preventieve veiligheidsmaatregelen verlagen het risico op een ongewenste start van het elektrisch gereedschap.
4. **Zorg ervoor dat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld en uit de buurt wordt gehouden van kinderen en laat anderen het elektrisch gereedschap niet gebruiken als ze het niet goed kennen of de gebruiksinstructies niet kennen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van onervaren gebruikers.
5. **Zorg voor goed onderhoud van elektrische gereedschappen en accessoires. Controleer of de bewegende onderdelen niet verkeerd uitgelijnd of geblokkeerd zijn, of onderdelen defect zijn en of er andere omstandigheden zijn die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. In geval van schade moet u het elektrisch gereedschap laten repareren voordat u het gebruikt.** Ongevallen worden vaak veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
6. **Snij-instrumenten scherp en schoon houden.** Correct onderhouden snij-instrumenten met scherpe snij-elementen zullen minder gemakkelijk blokkeren en zijn gemakkelijker te controleren.

7. **Gebruik het elektrisch gereedschap, de accessoires en de messen, enz. overeenkomstig deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk.** Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere werkzaamheden dan waarvoor het is bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke situaties.
8. **Houd de handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Handgrepen en gladde grijpvlakken maken het onmogelijk het gereedschap veilig te hanteren en te bedienen in onverwachte situaties.

2.2.5. GEBRUIK VAN GEREEDSCHAPPEN DIE OP ACCU WERKEN EN VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

1. **De accu enkel opladen met een door de leverancier voorgeschreven lader.** Een lader, bestemd voor een bepaald type accupacks, kan brand veroorzaken wanneer hij met een ander accupack wordt gebruikt.
2. **Elektrische gereedschappen enkel gebruiken met specifiek voorgeschreven accupacks.** Het gebruik van een ander accublok kan risico op letsel en brand met zich meebrengen.
3. **Bij niet-gebruik van een accupack dient u het te bewaren uit de buurt van metalen voorwerpen zoals papierklemmen, geldmunten, sleutels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken tussen de verschillende aansluitklemmen.** Kortsluiting tussen de polen van een accu kan brandwonden of brand veroorzaken.
4. **In slechte omstandigheden kan vloeistof uit de accu vloeien; vermijd ieder contact. Bij incidenteel contact moet u met water spoelen. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, bovendien medische hulp zoeken.** Accuvloeistof kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
5. **Gebruik geen accupack of gereedschap dat op een accu werkt die zijn beschadigd of wijzigingen hebben ondergaan.** Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en als gevolg brand, explosies of letsel veroorzaken.
6. **Geen accupack of gereedschap dat op een accu werkt blootstellen aan vuur of hoge temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130°C (of 265°F) kan een explosie veroorzaken.
7. **Volg alle instructies voor het laden en laad de accupack of het gereedschap niet buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik.** Onjuist laden of bij temperaturen buiten het gespecificeerde temperatuurbereik kan leiden tot beschadiging van de accu en de kans op brand verhogen.

2.2.6. SERVICE

1. **Laat het elektrisch gereedschap onderhouden door een bevoegde reparateur en gebruik enkel originele onderdelen.** Dat garandeert de veiligheid van het elektrisch gereedschap.
2. **Voer nooit onderhoud uit aan beschadigde accupacks.** Onderhoud van de accublokken mag uitsluitend worden verricht door de fabrikant of door geautoriseerde serviceproviders.

2.2.7. HET BEHEER VAN DE RECYCLING EN HET HERGEBRUIK VAN HET AFVAL VAN U GEREEDSCHAP

1. **Als het apparaat aan het einde van zijn levensduur is gekomen, PELLENC end-of-life informatie over het materiaal ter beschikking houden.** Deze informatie bevat instructies voor het veilig uitnemen van onderdelen.

2.3. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE BLADBLAZER AIRION 3



Waarschuwing

Om het risico op elektrocutie te verminderen mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen. Binnen bewaren.

1. Het snoer niet verkeerd behandelen. Gebruik het snoer nooit om het gereedschap te dragen, te trekken of uit te schakelen. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, smeermiddelen, scherpe randen of bewegende onderdelen.
2. Niet gebruiken met een beschadigde kabel of stekker. Trek niet aan het snoer over scherpe randen of hoeken heen.

3. Niet loskoppelen door aan het snoer te trekken. Om het apparaat los te koppelen, pakt u het bij de stekker vast en niet bij het snoer. De stekker of het apparaat niet met natte handen gebruiken.
4. Als het apparaat niet naar verwachting werkt, als het is gevallen, als het is beschadigd, als het buiten is achtergebleven of als het in het water is gevallen, brengt het terug naar de erkende PELLENC distributeur.
5. Wijzig de aansluiting op geen enkele wijze.
6. Een veiligheidsvoorziening gebruiken. Draag steeds een oogbescherming.
7. Het tijdens het werk opgeworpen stof kan uw gezondheid schaden. Draag een stofmasker als er veel stof vrijkomt.
8. Neem de onderhoudsvoorschriften in acht. Controleer of de bewegende onderdelen niet verkeerd uitgelijnd of geblokkeerd zijn, of onderdelen defect zijn en of er andere omstandigheden zijn die de werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Bij schade moet u het gereedschap laten herstellen voordat u het gebruikt.
9. Inspecteer de werkzone voordat u begint. Verwijder alle puin en harde voorwerpen zoals stenen, glas, ijzerdraad enz., die kunnen worden weggeslingerd en ernstige verwondingen of schade tijdens het gebruik van het apparaat kunnen veroorzaken.
10. Gebruik het apparaat om gras-, stro- of bladresten en stadsvuil weg te blazen.
11. Gebruik het apparaat niet om ontvlambare vloeistoffen of brandstoffen, zoals benzine, op te zuigen, noch in gebieden waar deze aanwezig kunnen zijn.
12. Blaas nooit in de richting van mensen of dieren - het gereedschap kan kleine voorwerpen opgooien en ze met hoge snelheid wegslingeren - risico op ongevallen.
13. Let tijdens het blazen op kleine dieren en breng ze niet in gevaar.
14. Wees zeer voorzichtig bij het gebruik van deze blazer op trappen.
15. Stel het gereedschap buiten bedrijf, schakel de accu uit, koppel het stroomsnoer los en wacht totdat de schroef stilstaat voordat u het rooster voor de luchtinlaat openmaakt: kans op ernstig letsel door de rotatie van dit onderdeel.
16. De inlaatopening noch geheel, noch gedeeltelijk bedekken. Geen voorwerpen in de openingen steken. Het gereedschap niet gebruiken als een van de openingen verstopt is. Houd het gereedschap vrij van stof, pluïsjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
17. Zorg voor onderhoud van het inlaatrooster.
18. Inspecteer het apparaat voor ieder gebruik, controleer of de onderdelen niet versleten, losgeschroefd of beschadigd zijn of ontbreken. Gebruik geen apparaat dat niet in perfecte staat verkeert.
19. Om uitbreiding van brand te voorkomen, moet u het apparaat niet in de buurt van een houtvuur, een barbecue etc. gebruiken.
20. Zuig geen vaste of vloeistoffen op via de toevoerleiding - risico op beschadiging van de draaiende onderdelen of het inlaatrooster.

2.4. VEILIGHEIDSMATREGELEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE ACCU.

1. Als u het accublok niet gebruikt, dient het te bewaren uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen de polen tot stand kunnen brengen. Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
2. Plaats de accu buiten het bereik van kinderen en op een onbrandbare ondergrond.
3. Zorg ervoor dat de kast normaal kan afkoelen.
4. De accu niet in de buurt van een warmtebron ($> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) gebruiken of laten liggen.
5. De accu niet in de brandende zon laten liggen.
6. De accu niet blootstellen aan microgolven en hoge druk.
7. De accu niet onderdompelen in water.
8. De accu moet worden opgeladen in een geventileerde en droge ruimte bij een temperatuur tussen $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ en maximaal $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ en beschut zijn tegen vochtigheid.
9. Als de accu gedurende 10 dagen niet wordt gebruikt, ontladst deze automatisch tot het laadniveau voor opslag en wordt hij vervolgens op stand-by gezet. Er vindt opwarming van cellen plaats tijdens deze fase¹.
10. Na verloop van tijd vermindert de capaciteit van uw accu. Wanneer de accu de helft van zijn oorspronkelijke autonomie bereikt, moet hij vervangen worden.
11. Wanneer de accu gedurende een week wordt blootgesteld aan een temperatuur die hoger is dan of gelijk aan $55\text{ }^{\circ}\text{C}$, kan deze van 1 tot 4% van zijn capaciteit verliezen.
12. De plaats waar de accu wordt opgeladen, moet uitgerust zijn met een werkende brandblusser klasse D (voor metaalbranden).

¹Met uitzondering van Alpha Lite, M32C, 200E en 400E accu's die direct ontladen.

13. Bij verzending van het volledige gereedschap of de accu moet u de volgende van kracht zijnde normen in acht nemen:
 - Volledig gereedschap met accu: product ingedeeld onder UN-nummer 3481 klasse 9.
 - Alleen accu: product ingedeeld onder UN-nummer 3480 klasse 9.
14. Het gebruik van een andere accu dan die door Pellenc S.A. wordt geleverd is gevaarlijk (risico op ernstige ongevallen). In dit geval wijst Pellenc S.A. elke verantwoordelijkheid af.
15. Tijdens het transport moet de accu tegen schokken worden beschermd en met spieën of blokken worden vastgezet.
16. Bij verdachte rook moet u de accu buiten de oplaadruimte of het transportvoertuig plaatsen en zo ver mogelijk van brandbare materialen houden.
17. Sla nooit een accu op waarvan de capaciteit lager is dan 50%. Laad de accu op voordat u hem opslaat ingeval de waarde kleiner is dan 50%.
18. In slechte omstandigheden kan de accu gaan lekken; vermijd elk contact. Bij incidenteel contact moet u met water spoelen. Bij aanraking met de ogen moet u een arts raadplegen. De vloeistof die uit de accu komt, kan irritaties of brandwonden veroorzaken.
19. Gebruik het elektrische gereedschap van Pellenc alleen met speciaal voor dit doel ontworpen accublokken. Wanneer u andere accublokken gebruikt, kan dit verwondingen of brand veroorzaken.
20. Alleen opladen met de door de fabrikant aanbevolen lader. Een lader die voor een bepaald type accublokken is geschikt, kan brand veroorzaken wanneer hij met een ander accublok wordt gebruikt.
21. De accu niet voor een andere toepassing gebruiken dan waarvoor hij oorspronkelijk is bestemd (uitsluitend met Pellenc gereedschap gebruiken).
22. Breng versleten accu's terug naar de erkende dealer waar het gereedschap is aangekocht om ze in overeenstemming met de afvalwetgeving te laten recycleren.
23. Breekbare doos, bevat elektronische kaart en lithium.

2.5. VEILIGHEIDSSYMBOLLEN

Voorstel 65 van de staat Californië:




Let op

Dit product bevat een chemische stof waarvan de staat Californië weet dat deze kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt.




Gegarandeerd geluidsvermogeniveau LwA.

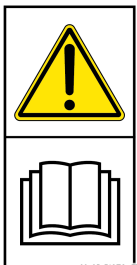

Lees de handleiding.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en neem de veiligheidsmaatregelen in acht.

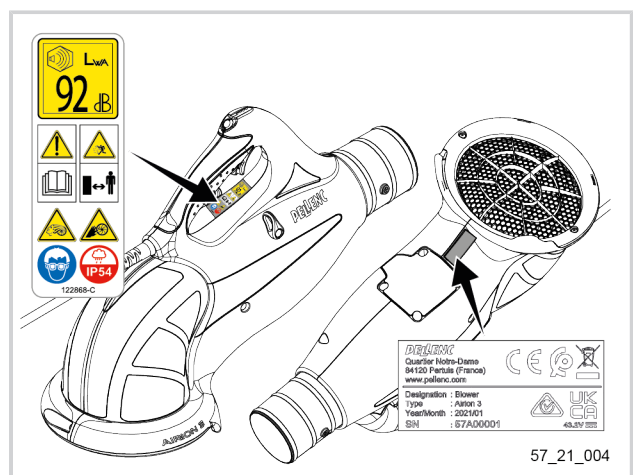

57_21_004



Waarschuwing – Gevaar van wegslingerend materiaal.
 Bijstanders moeten op een veilige afstand van de machine blijven.



Het haar niet bij het luchtinlaatrooster houden. Gevaar dat haren in de turbine verstrikt raken.



Steek geen vingers of voorwerpen in het inlaatrooster. Indien het aanzuigrooster niet geplaatst is, is er een risico op contact met de draaiende onderdelen - risico op verwonding! - risico op beschadiging van de draaiende onderdelen.




Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht.



Beschermingsindicatie IP54 (bescherming tegen stof en opspattend water uit alle richtingen), heeft geen betrekking op de accu.


2.6. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

	Uitrusting	Dragen
1	Veiligheidshelm	--
2	Beschermingsklep	Optioneel
3	Stevige handschoenen	Aanbevolen
4	Veiligheidsschoenen	Optioneel
5	Antilawaai voorziening	Aanbevolen
6	Veiligheidsbril	Verplicht
7	Vest of manchetten	--
8	Werkbroek	Aanbevolen

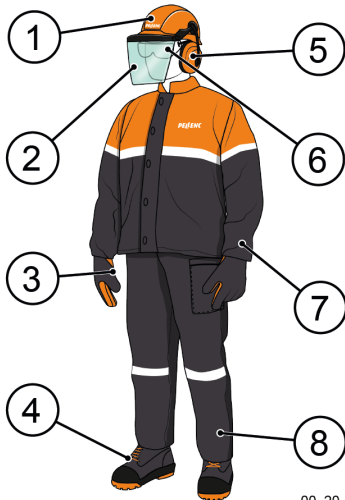

3. BESCHRIJVINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

3.1. BESCHRIJVING VAN HET GEREEDSCHAP

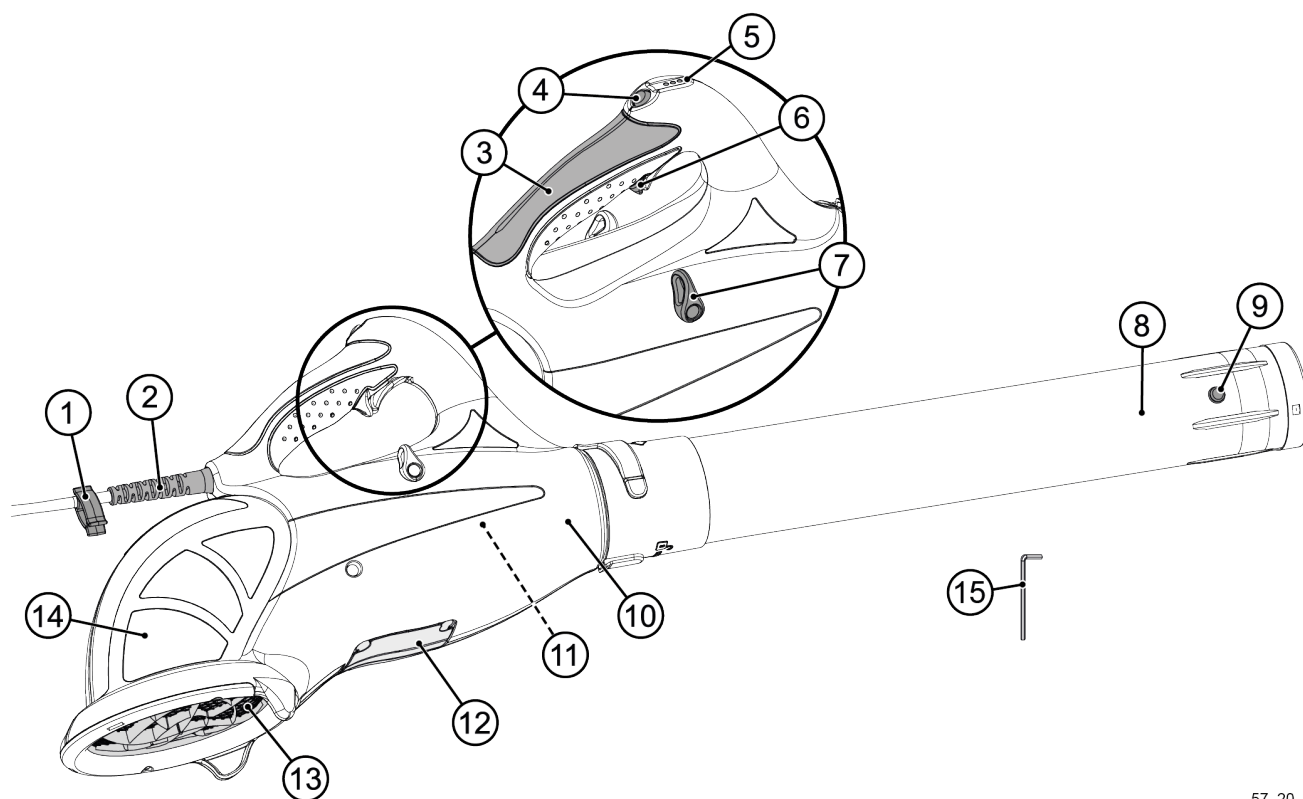

57_20_054

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Bevestigingsclip voor stroomsnoer | 8. Standaard blaaspijp diam. 75 mm |
| 2. Stroomsnoer van het gereedschap | 9. Pen |
| 3. Bedieningshandgreep | 10. Beschermingskap |
| 4. Snelheids- / moduskeuzeknop | 11. Axiale turbine |
| 5. Spanningscontrolelampjes en snelheidsindicator | 12. Luikje voor onderhoud elektronica |
| 6. Traploze bedieningsknop | 13. Aanzuigrooster |
| 7. Ophanghaak (x2) | 14. Ingangselboog |
| | 15. Inbussleutel |

3.2. TECHNISCHE KENMERKEN

Efficiënte stuwkracht* (N)	17,5 (boost) / 13,5 (snelheid 4)
Maximumvermogen (W)	940
Voedingsspanning (V)	43,2
Gewicht van het gereedschap met kabel (kg)	2,7
Gewicht van het gereedschap zonder kabel (kg)	2,45
Werkelijk gewicht van het gereedschap in de hand (kg)	2,55
Afmetingen (L x B x H) (mm)	1.022 x 232 x 318
Werkelijke luchtdbiet met blaaspijp diam. 75 mm* (m ³ /u)	920 (boost) / 815 (snelheid 4)
Max. luchtsnelheid met standaard blaaspijp diam. 75 mm (m/s)	63
Max. luchtsnelheid met blaaspijp diam. 65 mm (m/s)	69
Max. luchtsnelheid de platte blaasmond (m/s)	69
Max. luchtsnelheid met gebogen ergonomische blaasmond (m/s)	64
Geluidsdruk op 15 meter* (dB(A))	< 65
Gebruiksduur** met Alpha 260	Tot 1 uur en 30 minuten
Gebruiksduur** met Alpha 520	Tot 3 uren
Gebruiksduur** met ULiB 750	Tot 5 uren
Gebruiksduur** met ULiB 1200	Tot 8 uur
Gebruiksduur** met ULiB 1500	Tot 10 uren

* Waarden bepaald volgens norm ANSI/OPEI B175.2-2012.

** Indicatief: de waarden werden waargenomen bij effectief bedrijf, zonder rekening te houden met de pauzes. De gebruiksduur is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden.

De bepaling van de geluidsniveaus en de trillingswaarde is gebaseerd op nominale maximale gebruiksomstandigheden.

Trillingsemissiewaarde in overeenstemming met EN 60745-1:2009	handgreep $a_h = 0,25 \text{ m/s}^2$	onzekerheid $K_d = 1,5 \text{ m/s}^2$
---	---	--

Maximale gewogen geluidsniveau A (ref. 20 μPa) op de positie van de gebruiker	$L_{pA} = 79 \text{ dB(A)}$	$K = 2,5 \text{ dB(A)}$
Gewogen piekwaarde van het geluidsniveau C (ref. 20 μPa) op de positie van de gebruiker	$L_{pC} < 130 \text{ dB(C)}$	

Symbol	Waarde	Eenheid	Referentie	Opmerking
L_{WAm}	90	dB(A)	1 pW	Gemeten geluidsvermogensniveau
L_{WAg}	92	dB(A)	1 pW	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau

De opmeting van het gemeten geluidsvermogensniveau en het gegarandeerde geluidsvermogensniveau werd uitgevoerd met behulp van een procedure volgens richtlijn 2000/14/EG bijlage V.

4. INBEDRIJFSTELLING

4.1. INHOUD VAN DE DOOS

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- **Een Bladblazer AIRION 3** waarbij meegeleverd:
 - 1 standaard blaaspijp diam. 75 mm (8)
 - 1 Inbussleutel (15)
 - 1 gebruikershandleiding
 - 1 garantiekaart


4.2. MONTAGE / DEMONTAGE VAN DE PLATTE BLAASMOND (OPTIONEEL)

4.2.1. MONTAGE

1. Schuif de platte blaasmond (16) in de blaaspijp (8) tot aan de pen (9).
2. Vergrendel de platte blaasmond door deze een kwartslag in de aangegeven richting (4) te draaien.

Opmerking

Het platte mondstuk past uitsluitend op de blaaspijp met diam. 75 mm, zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 31.

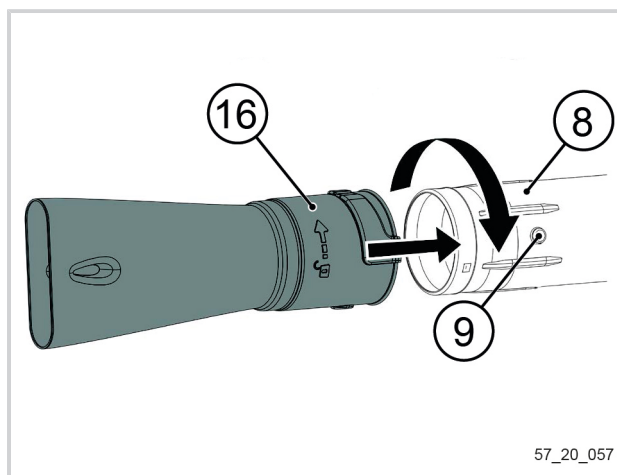


4.2.2. DEMONTAGE

1. Ontgrendel de platte blaasmond door deze een kwartslag in de aangegeven richting (16) te draaien.
2. Trek de platte blaasmond van de blaaspijp (8).

Opmerking



De platte blaasmond is voorzien van een gat zodat u deze accessoire aan de karabijnhaak kunt haken (zie pagina 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 31).

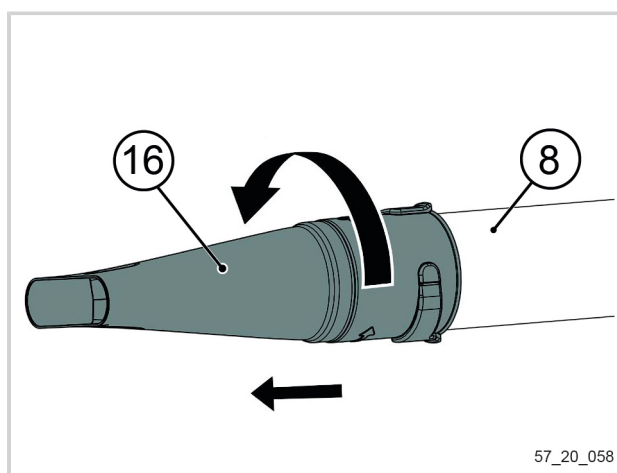

4.3. MONTAGE / DEMONTAGE VAN DE GEBOGEN ERGONOMISCHE BLAASMOND (OPTIONEEL)

4.3.1. MONTAGE

1. Afhankelijk van het soort blaaswerk dat u wilt verrichten kiest u de juiste werkpositie voor het gebogen ergonomische mondstuk:
 - Detail A: Positie 'COMFORT'.
 - Detail B: Positie 'HARD WORK'.
2. Duw de gebogen ergonomische blaasmond (17) in de blaaspijp (8) tot aan de pen (9).
3. Vergrendel de gebogen ergonomische blaasmond (17) door deze een kwartslag in de aangegeven richting te draaien.

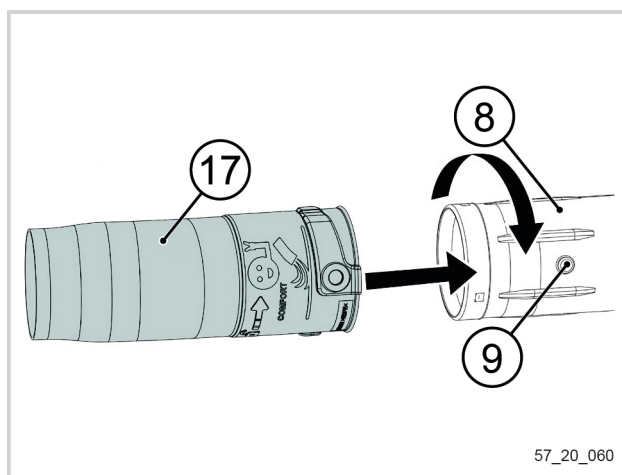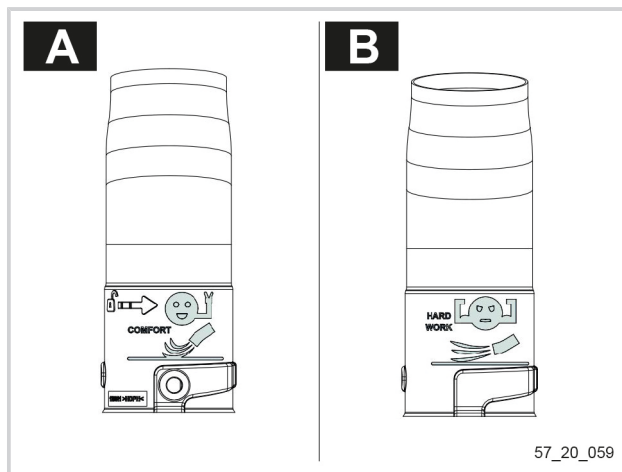

Opmerking


Het gebogen ergonomische mondstuk past uitsluitend op de blaaspijp met diam. 75 mm, zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 31.

4.3.2. DEMONTAGE

1. Ontgrendel de gebogen ergonomische blaasmond door deze een kwartslag in de aangegeven richting (17) te draaien.
2. Trek de gebogen ergonomische blaasmond (17) van de blaaspijp (8).

Opmerking


De gebogen ergonomische blaasmond is voorzien van een gat zodat u deze accessoire aan de karabijnhaak kunt haken, zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 31.

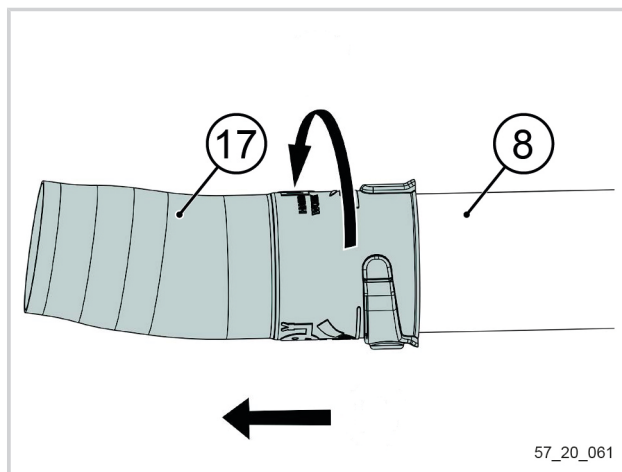


4.4. MONTAGE / DEMONTAGE VAN KRABBER VAN DE BLADBLAZER (OPTIONEEL)

4.4.1. MONTAGE

1. Druk de pinnen van de draadkrabber (18) in en plaats deze in de geleidering (19) en in de klemring (20).
2. Zorg ervoor dat de pinnen van de draadkrabber (18) in lijn staan met de groeven en duw het geheel in de blaaspijp (8).

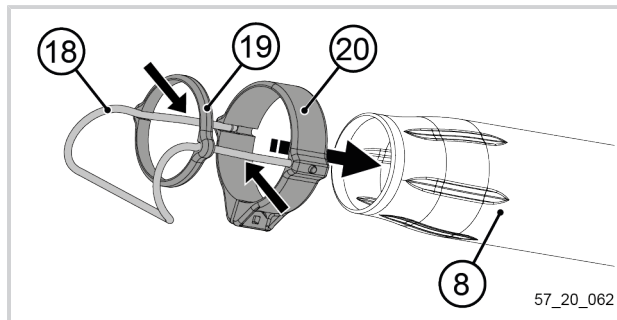

3. Plaats de schroef (21), het ringetje (22) en de moer (23) in de klemring (20).
4. Draai de moer (23) aan om de klemring (20) vast te zetten.

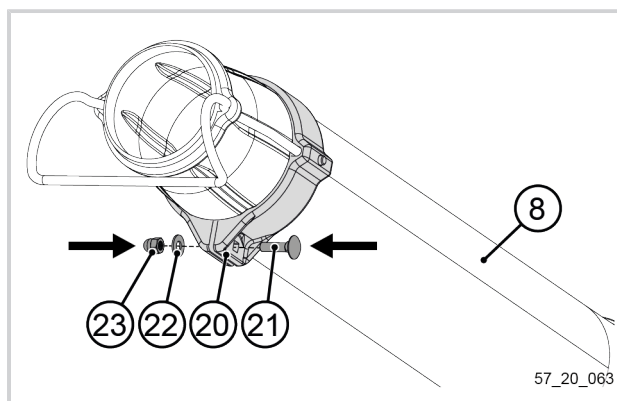


Opmerking


De krabber van de bladblazer past uitsluitend op de blaaspijp met diam. 65 mm, zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 31.

4.4.2. DEMONTAGE

1. Draai de schroef (23) los en verwijder het ringetje (22) en de moer (21) uit de klemring (20).

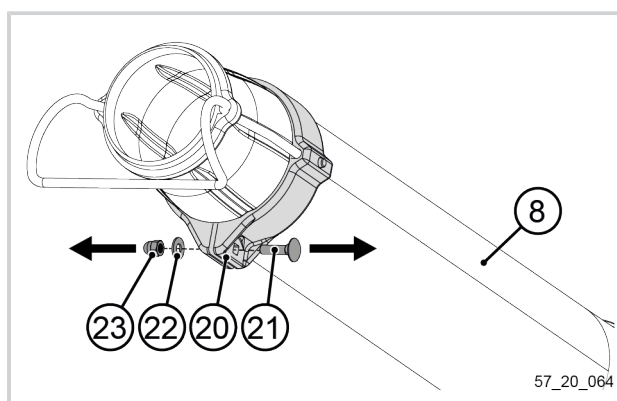

2. Trek het geheel van de blaaspijp (8).
3. Druk de pinnen van de draadkrabber (18) in en haal deze uit de klemring (20) en uit de geleidering (19).



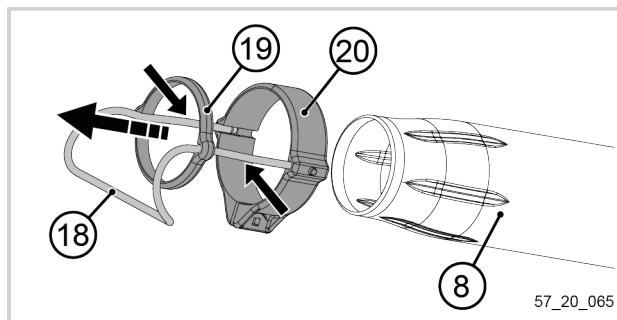


4.5. AANSLUITING VAN DE VERLENGKABEL

Met de verlengkabel is het gereedschap gemakkelijk aan te sluiten dankzij de snelkoppeling, zie 9. Accessoires en verbruiksgoederen, bladzijde 31.


4.5.1. ACCU'S ULIB 750 / 1200 / 1500

1. Plaats de accu in het harnas (zie de gebruiksaanwijzing voor de montage van het harnas).
2. Sluit de kabelaansluiting van de verlengkabel (24) aan op de accu.
3. De aansluiting vergrendelen door de veiligheidsring aan te draaien.
4. Trek het harnas aan (zie de gebruiksaanwijzing voor de montage van het harnas).
5. Afhankelijk van het model accu en de plaats van de aansluiting op de accu de verlengkabel via een van de draagbanden of de ceintuur laten lopen.
6. Het uiteinde van de snelaansluiting door de lus het harnas halen.
7. De snelaansluiting een kwartslag draaien om deze op zijn plaats te houden.

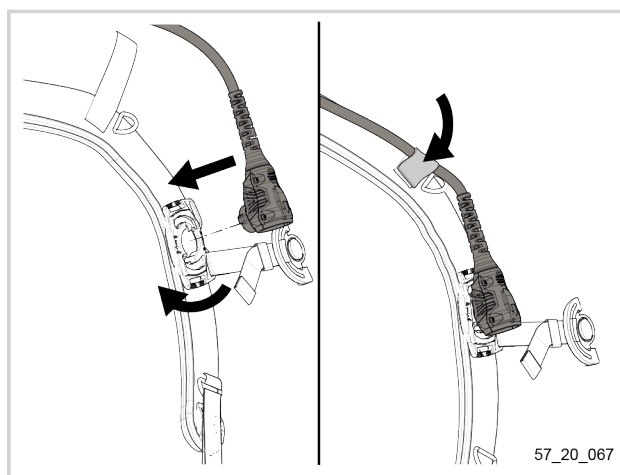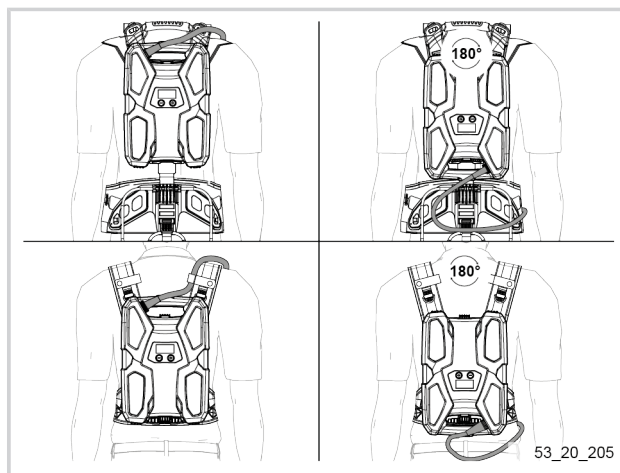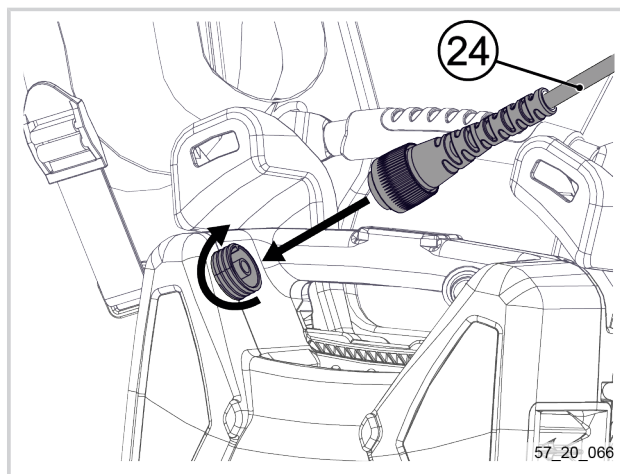


4.5.2. ACCU'S ALPHA 260 / 520

1. De accu op het harnas aansluiten en daarbij letten op juiste richting (zie de gebruiksaanwijzing voor de montage van het harnas).

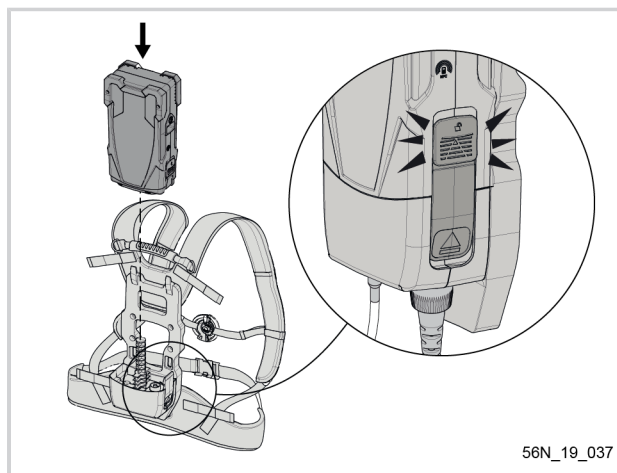


2. Sluit de kabelaan sluiting van de verlengkabel op het harnas.
3. De aansluiting vergrendelen door de veiligheidsring aan te draaien.

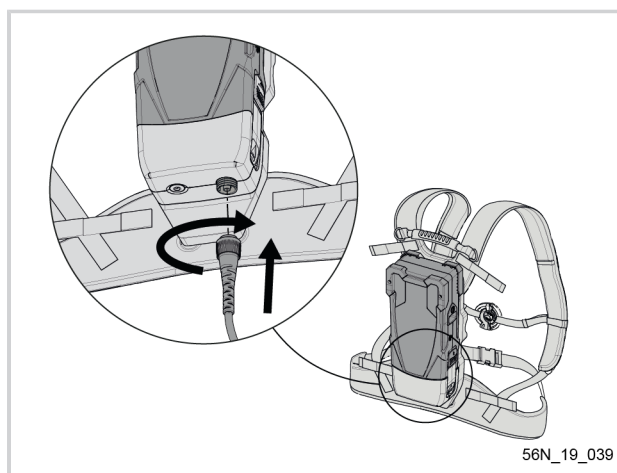


4.6. DE VERLENGKABEL VERWIJDEREN

4.6.1. ACCU'S ULIB 750 / 1200 / 1500

1. De accu loskoppelen, zie 4.8. Loskoppeling van de PELENC-accu's van het gereedschap, bladzijde 20.
2. De snelaansluiting een kwartslag draaien om de verlengkabel van de draagband van het harnas te nemen.
3. Doe het harnas af (zie de gebruiksaanwijzing voor de montage van het harnas).

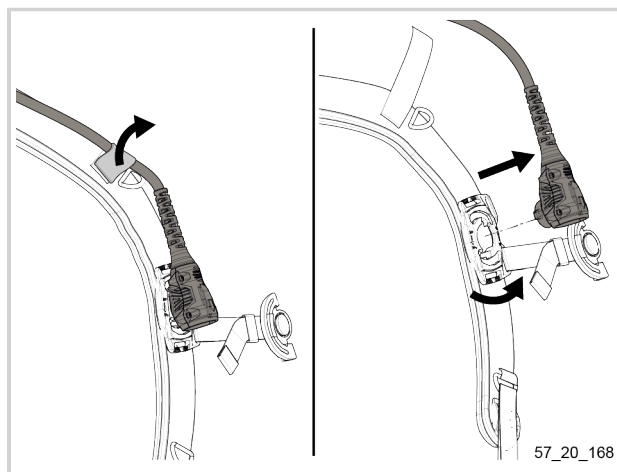


4. De veiligheidsring van de connector losschroeven om de verlengkabel (24) los te maken.
5. De accu van het harnas nemen (zie de gebruiksaanwijzing voor de montage van het harnas).

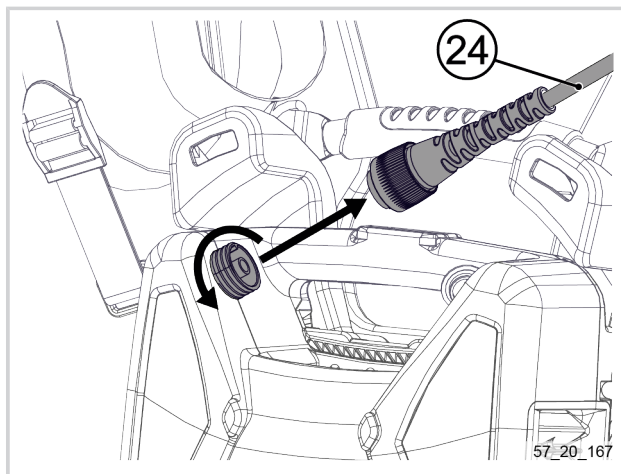


4.6.2. ACCU'S ALPHA 260 / 520


1. Het gereedschap van de accu loskoppelen, zie 4.8. Loskoppeling van de PELLENC-accu's van het gereedschap, bladzijde 20.
2. De snelaansluiting een kwartslag draaien om de verlengkabel van de draagband van het harnas te nemen.

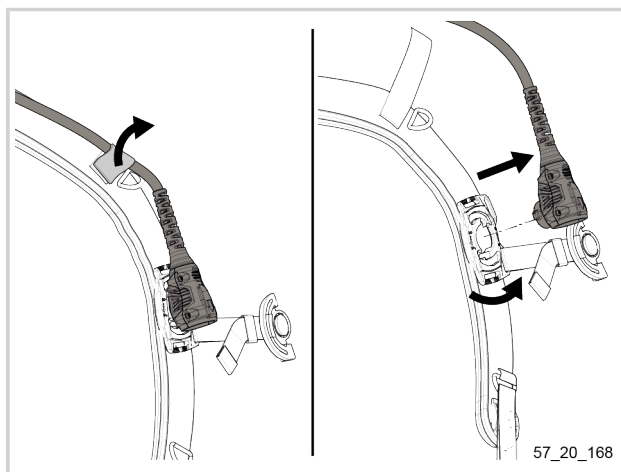

3. De veiligheidsring van de connector losschroeven om de verlengkabel los te maken.

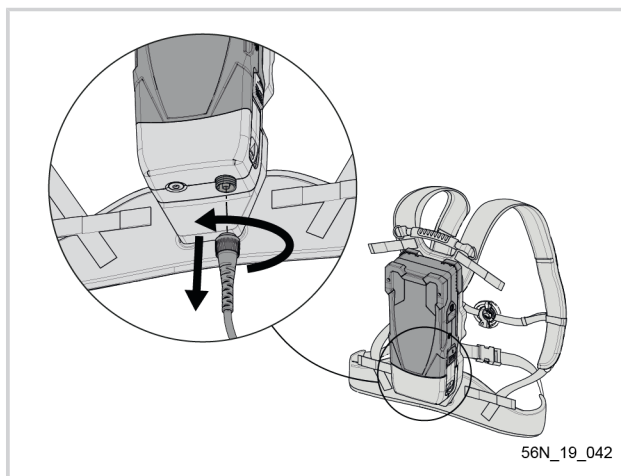

4. De accu van het harnas nemen (zie de handleiding van de accu).

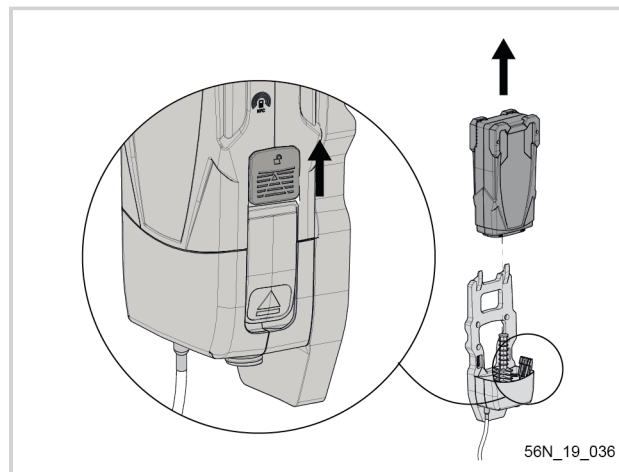


4.7. AANSLUITING VAN DE PELLENC-ACCU'S OP HET GEREEDSCHAP

- Sluit de voedingskabel van het gereedschap (2) aan op de verlengkabel (24).

Belangrijk

Voor gebruik altijd de gebruiksduur van de accu controleren. De accu zo nodig herladen met behulp van de lader.

Raadpleeg voor meer gegevens over PELLENC-accu's de handleidingen van deze accu's.

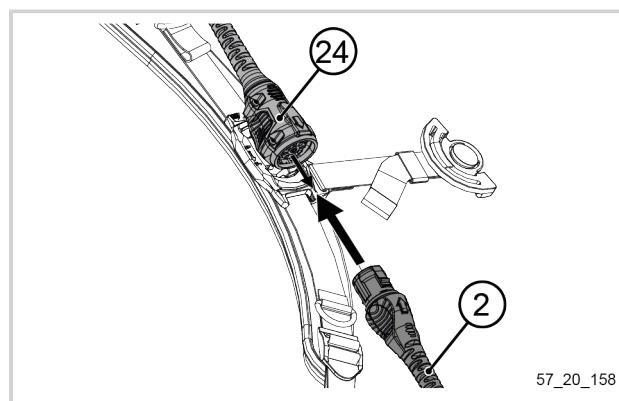


4.8. LOSKOPPELING VAN DE PELLENC-ACCU'S VAN HET GEREEDSCHAP

Belangrijk

Om de levensduur van de aansluitingen te verlengen wordt aangeraden deze te beschermen als het apparaat is uitgeschakeld. Voorkom dus dat de aansluitingen in contact komen met schurende of vuile oppervlakken of hevige schokken ondergaan (door vallen).

Raadpleeg voor meer gegevens over PELLENC-accu's de handleidingen van deze accu's.

- Koppel de voedingskabel van het gereedschap (2) los van de verlengkabel (24).

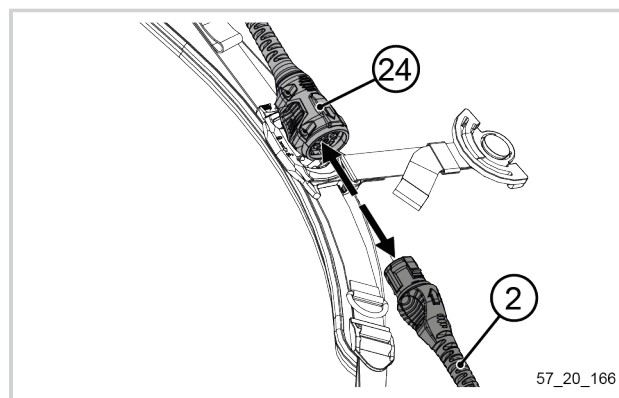

5. BEDIENING

5.1. HET GEREEDSCHAP IN GEBRUIK NEMEN

De Bladblazer is ontworpen om met één hand te worden bediend. De gebruiker kan hem dragen door de handgreep in de rechterhand of de linkerhand te houden.


Zorg ervoor dat u zich tijdens het werk langzaam verplaatst en blaas de bladeren, het groenafval of stadsvuil van de ene naar de andere kant.

Zorg ervoor dat u het gebied rondom de uitlaat van de blaaspijp in de gaten houdt.

5.2. DE ACCU INSCHAKELEN EN UITSCHAKELEN


5.2.1. ACCU'S ULIB 750 / 1200 / 1500

- Druk op één van de 2 aan/uit-knoppen van de accu.

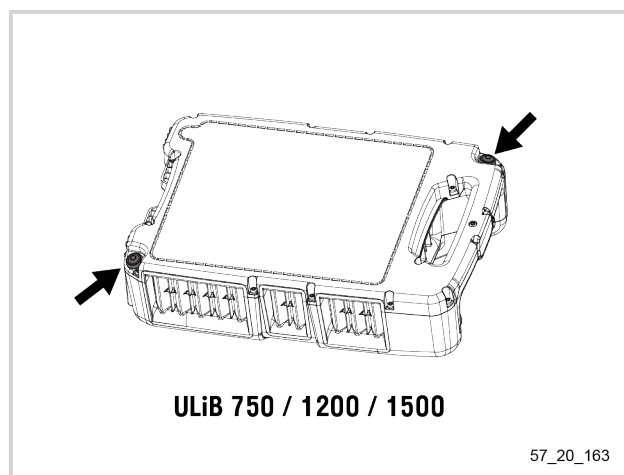

5.2.2. ACCU'S ALPHA 260 / 520

- Druk op de aan-/uitknop.

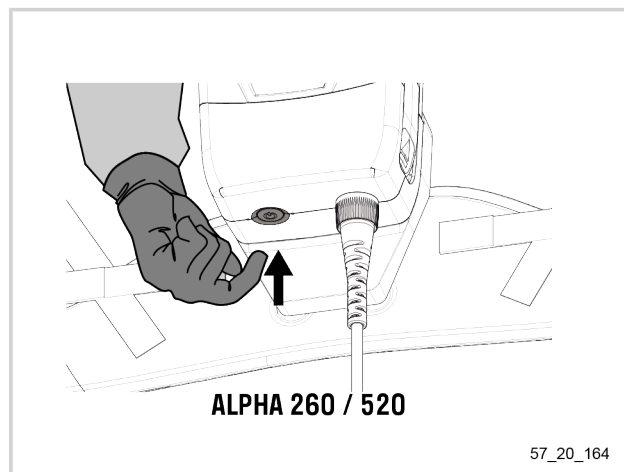

5.3. OPSTARTEN


1. Als u de bladblazer in de gebruiksstand zet, dient u erop te letten dat de blaaspijp naar beneden is gericht.
2. Schakel de accu in door op de aan-/uitknop te drukken, zie 5.2. De accu inschakelen en uitschakelen, bladzijde 21, en te wachten tot de accu 1 pieptoon laat horen. Het gereedschap wordt herkend.



3. Wacht tot één of meer lampjes op de handgreep blijft branden. De accu is herkend en het gereedschap is klaar voor gebruik.

Opmerking


Bij het aanzetten van het gereedschap zullen de lampjes op de handgreep één voor één een tot drie seconden gaan branden.

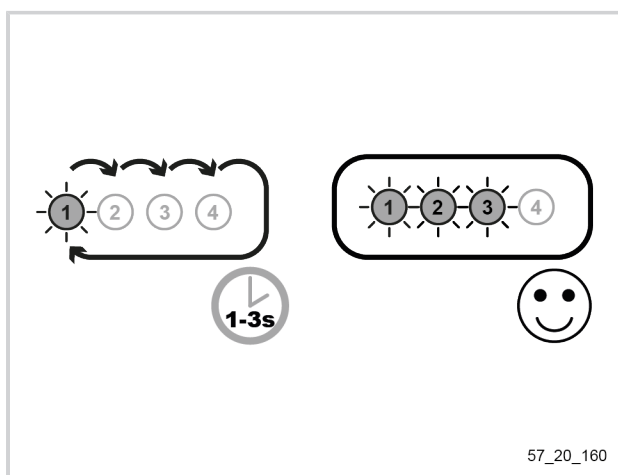

5. Druk op de bedieningsknop (6) om de bladblazer te starten.

Opmerking


De geleidelijke opvoering van de snelheid via de bedieningsknop maakt een precieze en ogenblikkelijke controle van de luchtstroom mogelijk.

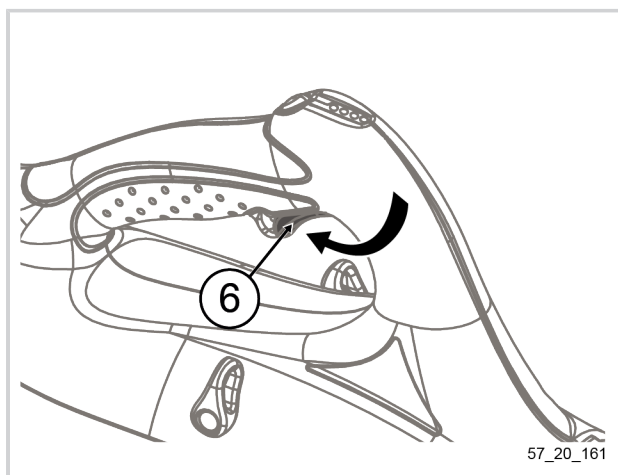

6. De bedieningsknop (6) loslaten om de bladblazer uit te schakelen.

Belangrijk



Zorg voor een veilige afstand (minimum 30 cm) tussen de aanzuigopening en losse voorwerpen (grond, muren en plafonds,...), zoals zand, kiezels of vloeistoffen... Deze zullen waarschijnlijk opgezogen worden, en indien ze door het rooster kunnen, zullen ze schade toebrengen aan het materiaal en tegen hoge snelheid weggeschoten worden.

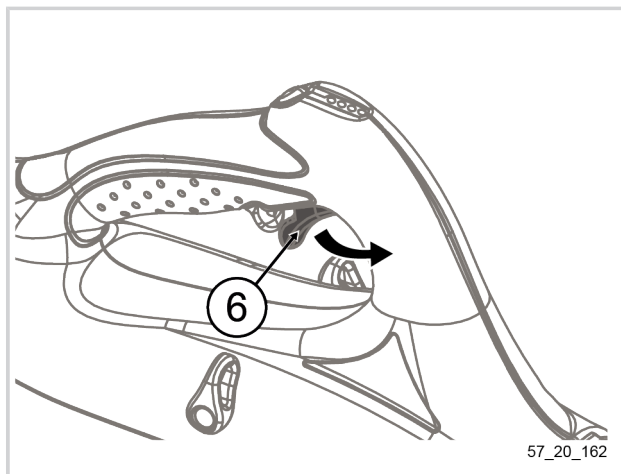

5.4. SNELHEIDSSCHAKELAAR

Uw gereedschap is uitgerust met een versnellingsysteem. Dankzij dit systeem kunt u de kracht van de luchtstroom optimaliseren en variëren met behulp van de keuzeknop (4) op de handgreep.

Wanneer het gereedschap onder spanning staat, geven de vier lampjes op de handgreep (5) de geselecteerde snelheid aan.

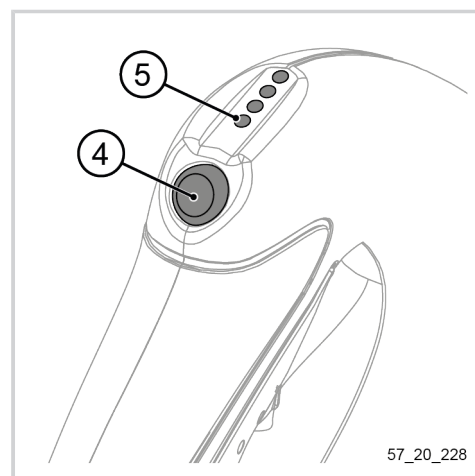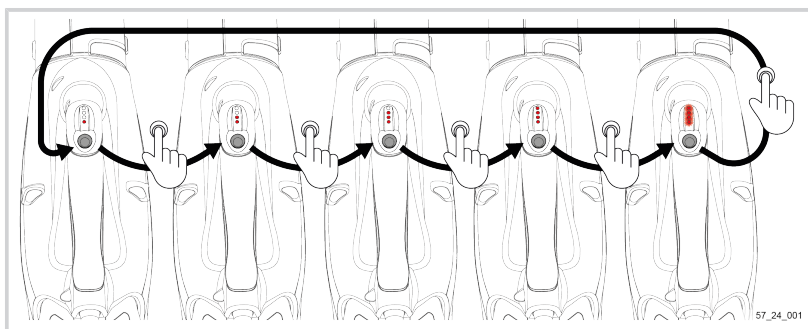

Geselecteerde snelheid	snelheid 1	snelheid 2	snelheid 3	snelheid 4	Booster
Stand van de controlelampjes	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Vermogen (W)	150	380	500	600	940
Gebruiksdur met accu 1100 (min)	395	160	120	100	63
Gebruiksdur met accu 1200 (min)	480	189	144	120	77
Gebruiksdur met accu 1500 (min)	600	235	180	150	95
Max. lichtsnelheid (m/s)*	33	47	52	55	63
Max. lichtsnelheid (m/s)**	37	52	56	60	69
Max. lichtsnelheid met accessoire (m/s)***	37	52	57	60	69
Max. lichtsnelheid met accessoire (m/s)****	34	48	51	57	64
Werkelijke luchtdbiet (m3/h)*	490	690	760	815	920
Effectieve stuwkracht (N) *	5	10	12	13,5	18

* met standaard blaaspijp diam. 75 mm.

** met blaaspijp diam. 65 mm.

*** met accessoire platte blaasmond


**** met accessoire gebogen ergonomische blaasmond

Belangrijk

Gebruik de "booster" modus slechts tijdelijk en alleen indien nodig (vastzittende resten enz.) om het energieverbruik van het gereedschap en temperatuurstijgingen te beperken.

Wanneer het apparaat oververhit raakt tijdens langdurig gebruik van de "booster" modus, knipperen de 4 LED's van buiten naar binnen toe.

Wanneer deze LEDs knipperen, moet de gebruiker de snelheid van het gereedschap verlagen. Als dit niet het geval is, schakelt het gereedschap automatisch terug naar snelheid 4.

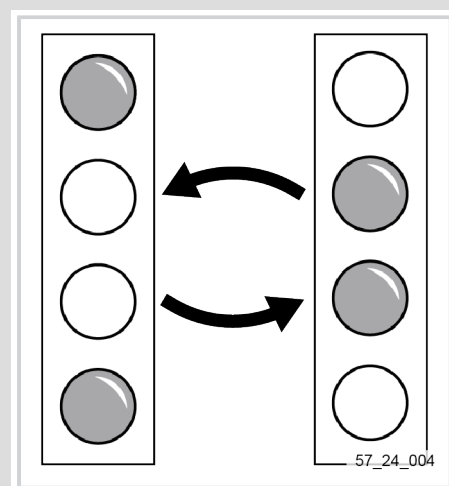

5.5. FUNCTIE "CRUISE-CONTROL"

Met de **Cruise Control** modus kan het gereedschap worden gebruikt zonder de trekker vast te houden.

Zonder Cruise Control modus	Met Cruise Control modus
57_24_002	57_24_003

Om de Cruise Control modus te activeren:

1. Kies de gewenste snelheid. Zie 5.4. Snelheidsschakelaar, bladzijde 23.
2. Druk de bedieningsknop (6) in en begin met blazen.
3. Zolang u de bedieningsknop (6) indrukt, houdt u de selectieknop (4) ingedrukt.
4. Laat de selectieknop (4) los en laat vervolgens de bedieningsknop (6) los om de Cruise Control modus te activeren.
De blazer werkt zonder de trekker in te drukken.

Om de Cruise Control modus uit te schakelen:


1. Druk op de selectieknop (4) om de Cruise Control modus uit te schakelen.

5.6. MODUS "GEBRUIKSDUUR AFLEZEN"

Om het laadniveau van de accu te controleren, beschikt het gereedschap over een modus "gebruiksduur aflezen". Om de modus "weergave accustatus" te activeren:


De knop van de schakelaar gedurende 2 seconden indrukken; de LED-lampjes geven dan het laadniveau van de accu aan:

- 4 LEDs: accu 75-100% opgeladen
- 3 LED's: accu 50-75% opgeladen
- 2 LED's: accu 25-50% opgeladen
- 1 LED: accu 0-25% geladen

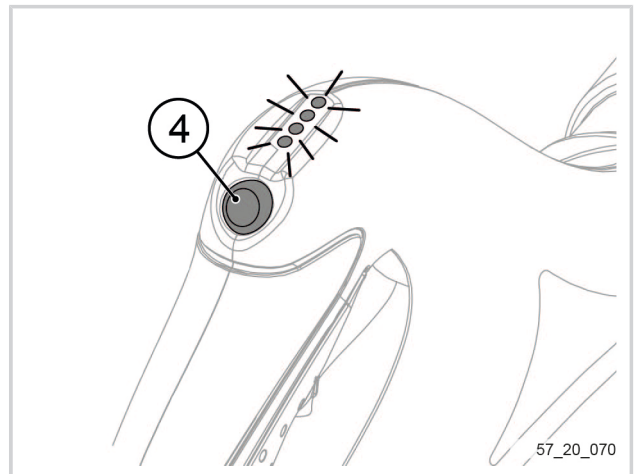


5.7. DRAAGWIJZE (OPTIONEEL)

1. De gereedschapshaak aan een van de zijbanden hangen ter hoogte van de ceintuur van het harnas.

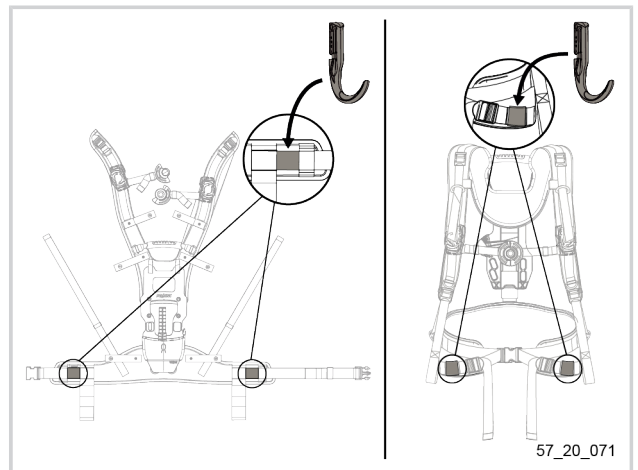


2. Het gereedschap met de aan de gereedschapshaak hangen.

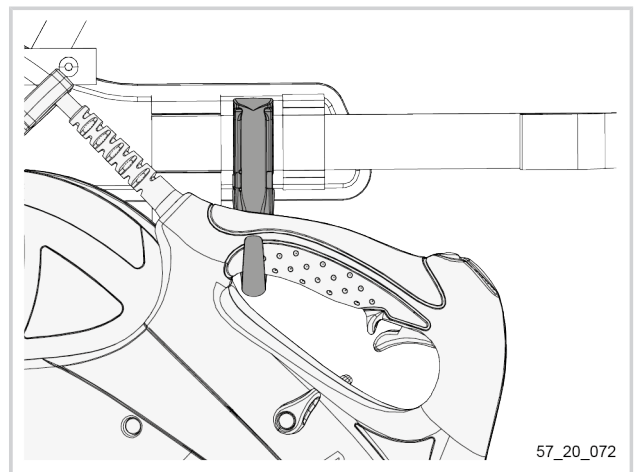

5.8. NA ELK GEBRUIK

1. De accu uitschakelen, zie 5.2. De accu inschakelen en uitschakelen, bladzijde 21.
2. Het gereedschap van de accu loskoppelen, zie 4.8. Loskoppeling van de PELLENC-accu's van het gereedschap, bladzijde 20.
3. Vorm lussen van de voedingskabel van het gereedschap (2) bevestig deze de achterkant van de handgreep met behulp van de bevestigingsclip (1).

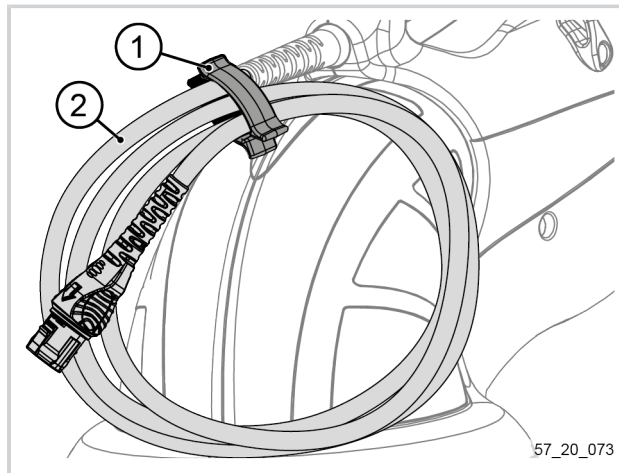

6. SERVICE

6.1. AANBEVELINGEN VOOR ONDERHOUD



Let op

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de accu losgekoppeld, tenzij anders vermeld in de procedure.

- Gebruik door PELLENC aanbevolen producten.
- Raadpleeg bij problemen een officieel erkende PELLENC-dealer.

6.2. FREQUENTIE VAN DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Onderhoudsplanning

Werkzaamheden	Frequentie van de onderhoudswerkzaamheden			
	Voor ieder gebruik	Dagelijks ¹	Elk jaar	Indien nodig
Voer een visuele controle uit van de algemene staat van het gereedschap. Zie 6.3.2. Visuele controle van de algemene staat van de machine, bladzijde 28.	X	X		
Controleer de werking van de starttrekker. Zie 6.3.3. Controle van de trekker, bladzijde 28.	X	X		
Het gereedschap reinigen. Zie 6.4. Reiniging, bladzijde 28.		X		
Het gereedschap laten controleren door een erkende dealer. PELLENC. Zie 6.3.1. Jaarlijkse beurt, bladzijde 27.			X	X

¹ Dagelijks onderhoud van de machine elke werkdag, na het dagelijks gebruik.

6.3. CONTROLE


6.3.1. JAARLIJKSE BEURT

Belangrijk

© Laat de machine om de 400 uur of ten minste één keer per jaar door een officieel erkende dealer nakijken PELLENC.


6.3.2. VISUELE CONTROLE VAN DE ALGEMENE STAAT VAN DE MACHINE

1. Voer een visuele controle uit van de algemene staat van het gereedschap. Als een onderdeel beschadigd blijkt te zijn, laat u het vervangen door een erkende PELLENC dealer.
2. Controleer de staat van de veiligheidssticker. Vervang deze als deze onleesbaar is.
3. Controleer het rooster op verstoppingen. Maak het indien nodig schoon of laat het vervangen als het is beschadigd.
4. Controleer de schroef. Maak het indien nodig schoon of laat het vervangen als het is beschadigd.
5. Controleer de staat van de antistatische strip. Reinig deze indien nodig.

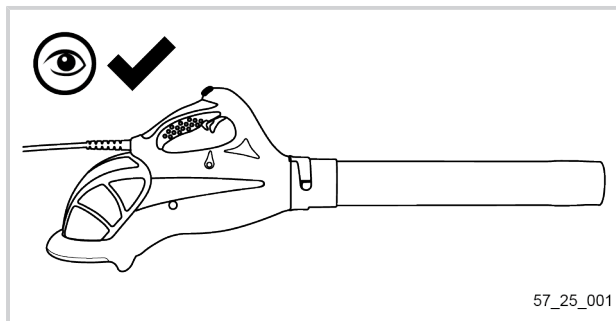

6.3.3. CONTROLE VAN DE TREKKER

1. Voer een visuele controle uit van de trekker.
2. Zorg dat er geen voorwerpen aanwezig zijn (zoals plakband of een klemring enz.), die de werking van de trekker verhindert of belemmert.
3. Controleer de werking van de trekker door deze in te drukken.

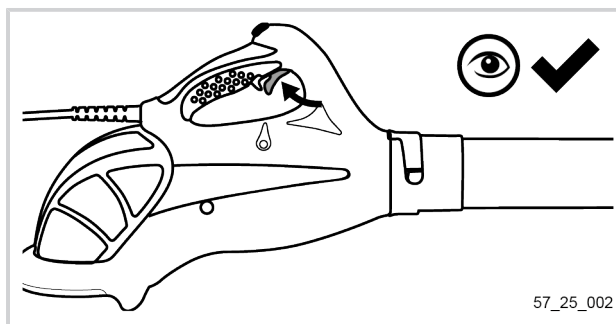

6.4. REINIGING

Belangrijk


Het energieverbruik varieert afhankelijk van de mate van waarin het gereedschap wordt schoongehouden.



Waarschuwing

Ⓒ Nooit oplosmiddelen (Trichlorethyleen, White spirit, benzine, etc) gebruiken om het gereedschap te reinigen.

1. Reinig het oppervlak van het gereedschap met een zachte, vochtige doek.
2. Blaas met behulp van een luchtcompressor (max. 10 bar) het gereedschap, het rooster en de schroef schoon om vervuiling te beperken.
3. Zorg ervoor dat de gehele luchtpijp (vanaf de inlaat tot de uitlaat) niet verstopt raakt.
4. Controleer of de openingen van de aanzuigroosters niet verstopt zitten.

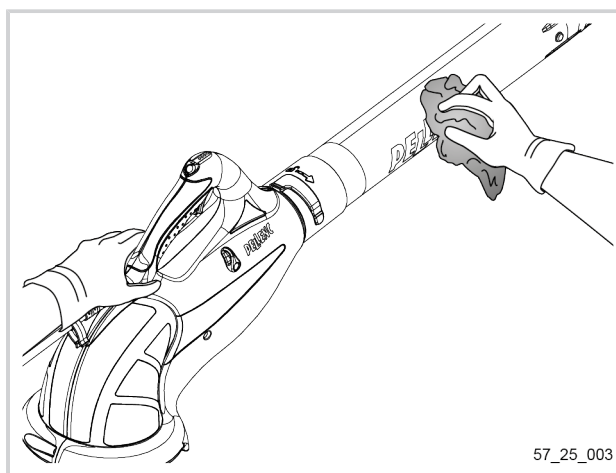

7. INCIDENTEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN

Belangrijk

Raadpleeg voor alle problemen met betrekking tot de accu de handleiding die met de accu wordt meegeleverd.
PELLENC raadt u aan contact op te nemen met een erkende dealer PELLENC in alle gevallen van pech.

Symptomen	Aan-/uitstand van de accu	Stand van de controlelampjes	Vermoedelijke oorzaak	Controles	Oplossingen	Reparateur
Het gereedschap start niet	Uit	Uit	Accu staat uit	Schakelaar van de accu	De schakelaar van de accu omzetten	Gebruiker
	Aan	Uit	Het stroomsnoer is doorgesneden	Controleer de staat van het snoer	Vervang het snoer	Officieel erkende PELLENC-dealer
			Accu	Controleer of de accu niet volledig ontladen is	Laad de accu op	Gebruiker
			Elektronische kaart	Bij een officieel erkende PELLENC-dealer	Vervang de printplaat als de lampjes uit blijven na het opstarten en de controle van de vorige punten	Officieel erkende PELLENC-dealer
	Aan	Aan	Een knop is buiten gebruik	Bij een officieel erkende PELLENC-dealer	Vervang de startknop of de detector	Officieel erkende PELLENC-dealer
			Elektronische kaart	Bij een officieel erkende PELLENC-dealer	Vervang de elektronische kaart	Officieel erkende PELLENC-dealer
			Accu niet herkend	Controleer de aansluiting van het snoer op de accu	Voer de opstartprocedure opnieuw uit	Gebruiker
	Aan	Knipperend en vervolgens uit	Voedingsnoer defect	Controleer de staat van het snoer	Vervang het snoer	Officieel erkende PELLENC-dealer
			Printplaat defect	Bij een officieel erkende PELLENC-dealer	Vervang de elektronische kaart	Officieel erkende PELLENC-dealer

Symptomen	Stand van de aan/ uitschakelaar van de accu	Stand van de controlelampjes	Vermoedelijke oorzaak	Controles	Oplossingen	Reparateur
Het gereedschap stopt tijdens het gebruik	Aan	Uit	Een knop is buiten gebruik	Bij een officieel erkende PELLENC-dealer	Vervang de startknop of de detector	Officieel erkende PELLENC-dealer
			Het stroom snoer is doorgesneden	Controleer de staat van het snoer	Vervang het snoer	Officieel erkende PELLENC-dealer
			Het gereedschap heeft zijn temperatuurlimiet bereikt	4 pieptonen bij de accu	Laat het gereedschap ongeveer 5 minuten afkoelen	Gebruiker
			De batterij is ontladen	Controleer bij stilstand het laadniveau van de accu op het zijvenster	De accu laden (indien onder de 10%)	Gebruiker
Het gereedschap maakt een ongewoon geluid of trilt abnormaal	Aan	Aan	Luchttoevoer geheel of gedeeltelijk verstopt (gebogen luchtinlaat, blaaspijp, blaasmond...)	De staat van de pijp controleren	De pijp schoonmaken	Gebruiker
			Vuile of beschadigde schroef	De staat van de schroef controleren	De schroef schoonmaken	Gebruiker
Minder efficiënte luchtstroom	Aan	Aan	Rooster luchtinlaat verstopt	De staat van het rooster controleren	Het rooster schoonmaken of vervangen	Gebruiker
			Vuile of beschadigde schroef	De staat van de schroef controleren	De schroef schoonmaken	Gebruiker
Het gereedschap werkt, maar de boost is tijdelijk niet beschikbaar	Aan	Eén voor één aan	Het gereedschap is warm Koelmodus actief	De staat van de schroef controleren	De schroef vervangen	Officieel erkende PELLENC-dealer
					De Grill schoonmaken Het gereedschap af laten koelen	Gebruiker

8. OPSLAG EN VERVOER

8.1. OPSLAG

- Zet het gereedschap uit (zie 5.8. Na elk gebruik, bladzijde 26).
- De accu loskoppelen (zie 5.8. Na elk gebruik, bladzijde 26).
- Sla de accu op (zie de gebruiksaanwijzing van de accu).
- Het gereedschap reinigen (zie 6.4. Reiniging, bladzijde 28).
- Sla het gereedschap op in een droge ruimte en buiten het bereik van kinderen.

8.2. OPSLAG

Belangrijk

- Een gereedschap altijd schoon en met opgeladen batterij opslaan.
- De Bladblazer AIRION 3 moet tijdens de opslag beschermd worden tegen warmte, stof en vocht, bij een omgevingstemperatuur tussen + 10 °C (50 °F) en + 40 °C (104 °F).
- Het gereedschap en de accu moeten in hun originele verpakking bewaard worden, op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.



8.3. VERVOER

- Zet het gereedschap uit (zie 5.8. Na elk gebruik, bladzijde 26).
- De accu loskoppelen (zie 5.8. Na elk gebruik, bladzijde 26).
- Zet de accu goed vast in het transportvoertuig.

9. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSGOEDEREN




9.1. MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Voor de lijst van meegeleverde accessoires bij het gereedschap, zie 4.1. Inhoud van de doos, bladzijde 14.

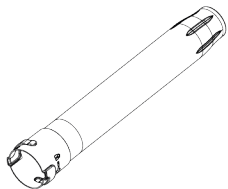
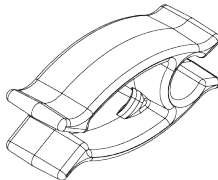
Benaming	Referentie	
Slijtagewerende blaaspijp	122862	 57_20_074
Bevestigingsclip voor stroomsnoer	101056	 57_20_075




Benaming	Referentie	
Inbussleutel	45792	 57_20_076


9.2. OPTIONELE ACCESSOIRES

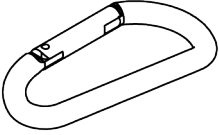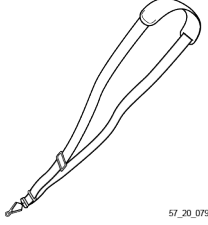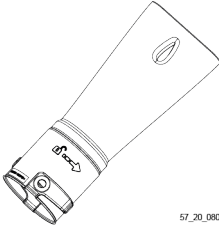Benaming	Referentie	
Karabijnhaak voor het meenemen van accessoires	131701	 57_20_077
Draagriem	110002	 57_20_078
Draagriem voor Airion comfortharnas	137018	 57_20_079
Platte buis	122865	 57_20_080
Gereedschapshaak	86708	 57_20_081

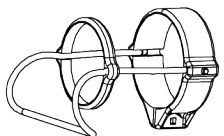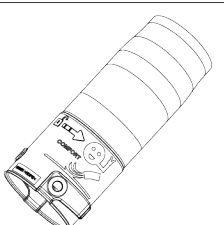
Benaming	Referentie	
Accessoire krabber bladblazer	102930	 57_20_084
Set gebogen eindstuk	131967	 57_20_085

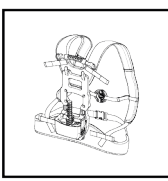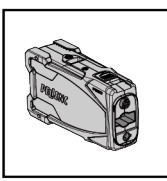Benaming	Referentie	
Comfortharnas	57194	   57_20_187
Accu PELLENC ALPHA 260	57.192	
Accu PELLENC ALPHA 520	57193	
Verlengkabel	57238	

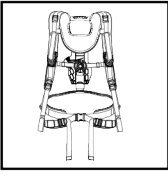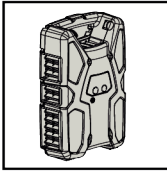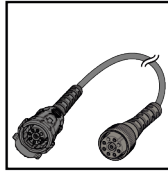Benaming	Referentie	
Comfortharnas	57183	   57_20_186
Ultra Lithium Accu 1200	57253	
Ultra Lithium Accu 1500	57254	
Verlengkabel	57238	

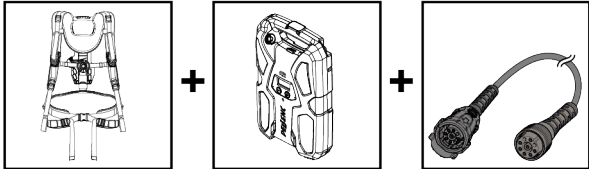Benaming	Referentie	
Comfortharnas	57183	
Ultra Lithium Accu 750	57191	
Verlengkabel	57238	

57_20_189

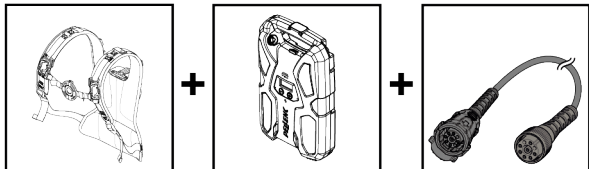Benaming	Referentie	
Harnas accu 750	57257	
Ultra Lithium Accu 750	57191	
Verlengkabel	57238	

57_20_188

10. GARANTIES

10.1. ALGEMENE GARANTIES VAN

10.1.1. WETTELIJKE GARANTIE

10.1.1.1. GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

Onafhankelijk van de contractuele garantie als bepaald bij artikel II, bepaalt artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek (Code civil) dat "de verkoper verplicht is garantie te geven op verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of dat gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben betaald indien hij van deze gebreken op de hoogte zou zijn geweest".

Artikel 1648 van het Franse burgerlijk wetboek: "Rechtsvorderingen gebaseerd op koopvernietigende gebreken moeten binnen twee jaar na het ontdekken van het gebrek aanhangig worden gemaakt. "

10.1.1.2. WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE

Artikel L.217-4 van de Franse consumentenwet (Code de la consommation): "De verkoper levert een zaak in overeenstemming met de overeenkomst en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die op het moment van levering bestaan.

Hij is ook verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken veroorzaakt door verpakking, instructies voor de montage of de installatie, als de verkoper hiervoor krachtens het contract verantwoordelijk is of als deze onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L.217-5 van de Franse consumentenwet: "De zaak is conform met de overeenkomst":

1. Als hij geschikt is voor het gebruik dat doorgaans van een dergelijke zaak mag worden verwacht en, indien van toepassing:
 - als hij overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper wordt gegeven en de eigenschappen bezit die hij aan de koper heeft laten zien in de vorm van een monster of een model;
 - als hij de eigenschappen vertoont die een koper wettelijk mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in reclames of op de etiketten;
2. Of als het eigenschappen vertoont die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn bepaald of geschikt is voor elk door de koper gewenst bijzonder gebruik dat ter kennis is gebracht aan de verkoper en door laatstgenoemde is geaccepteerd.

Artikel L.217-12 van de Franse consumentenwet: "rechtsvorderingen die voortvloeien uit conformiteitsgebreken verlopen twee jaar vanaf de levering van het goed".

10.1.2. CONTRACTUELE GARANTIE VAN PELLENC

10.1.2.1. INHOUD

10.1.2.1.1. ALGEMEEN

Naast de wettelijke garanties profiteren de klant-gebruikers van de contractuele garantie op de PELLENC-producten die de ruil en de vervanging van de erkende onderdelen buiten gebruik dekken, bij een defect bij de verwerking, bij een defect van de montage of bij tekortkoming van het materiaal, ongeacht de oorzaak.

De garantie vormt een onlosmakelijk geheel met het product dat wordt verkocht door PELLENC.

10.1.2.1.2. ONDERDELEN

De contractuele garantie dekt ook de originele PELLENC-onderdelen, exclusief manuren en met uitzondering van bepaalde onderdelen die met elk product wordt meegeleverd.

10.1.2.2. DUUR VAN DE GARANTIE

10.1.2.2.1. ALGEMEEN

PELLENC producten zijn gegarandeerd onder de contractuele garantie vanaf de levering aan de gebruikende klant gedurende een periode van twee (2) jaar voor de producten die zijn aangesloten op een accu van PELLENC en voor een duur van één (1) jaar met betrekking tot andere PELLENC-producten.

10.1.2.2.2. ONDERDELEN

Voor PELLENC-onderdelen die zijn vervangen in het kader van de garantie op het product, geldt vanaf de levering van het PELLENC product aan de klant-gebruiker de contractuele garantie van een periode van twee (2) jaar voor producten die aangesloten zijn op een PELLENC accu, en van een periode van een (1) jaar voor de overige PELLENC-producten.

In het geval van producten die op een PELLENC-accu zijn aangesloten, is op de onderdelen die in het kader van de garantie op het product na de 12e gebruiksmaand worden vervangen, een garantie van toepassing van een periode van een (1) jaar.

10.1.2.2.3. UITSLUITING VAN GARANTIE

Uitgesloten van de contractuele garantie zijn producten die zijn ingezet voor abnormaal gebruik of producten die in omstandigheden en voor doeleinden zijn gebruikt die afwijken van die, waarvoor ze gemaakt zijn, in het bijzonder bij niet-naleving van de voorwaarden in de gebruiksaanwijzing.

De garantie is ook niet van toepassing in geval van schokken, vallen, nalatigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud of in geval van transformatie van het product. Eveneens zijn van garantie uitgesloten de producten die door de klant-gebruiker zijn aangetast, veranderd of gewijzigd.

Niet-slijtvaste onderdelen en/of verbruiksgoederen vallen niet onder de garantie.

10.1.2.3. IMPLEMENTATIE VAN DE COMMERCIËLE GARANTIE**10.1.2.3.1. INGEBRUIKNAME VAN HET PRODUCT EN VERKLARING VAN INGEBRUIKNAME**

Uiterlijk acht dagen na overdracht van het goed aan de klant, moet de VERDELER het digitale formulier van verklaring van ingebruikname invullen, zodat deze op de site www.pellenc.com, rubriek «Extranet toegang», menu «Pellenc Extranet-Service » kan worden geactiveerd met de vooraf door PELLENC verstrekte toegangscode.

Indien dit niet gebeurt is de melding van ingebruikstelling niet rechtsgeldig en is de commerciële garantie van PELLENC niet van toepassing, met als gevolg dat de DEALER alleen de financiële lasten moet opbrengen, zonder dat hij de kosten van zijn interventie uit hoofde van de garantie aan de klant-gebruiker kan doorberekenen.

De DEALER verbindt zich er tevens toe om de bij het product geleverde garantiekaart of het garantie- en ingebruikstellingscertificaat in te vullen voor de machines met eigen aandrijving, nadat hij deze door de klant-gebruiker heeft laten ondertekenen en dateren.

10.1.3. KLANTENSERVICE TEGEN BETALING**10.1.3.1. ALGEMEEN**

Mankementen, storingen of breuk als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of slecht onderhoud door de klant-gebruiker, maar ook mankementen als gevolg van normale slijtage van het product, vallen onder service tegen betaling, zelfs tijdens de wettelijke en contractuele garantieperiode. Tot diensten die onder service na aankoop vallen behoren eveneens reparaties die buiten de wettelijke en contractuele garantie vallen, zoals onderhoud, afstelling, alle soorten diagnoses en schoonmaakbeurten. Deze lijst is niet uitputtend.

10.1.3.2. SLIJTAG- EN VERBRUIKSONDERDELEN

Slijtage- en verbruiksonderdelen vallen eveneens onder de dienst na aankoop.

10.1.3.3. ONDERDELEN

De service na aankoop dekt ook originele PELLENC-onderdelen, exclusief manuren en buiten de wettelijke of contractuele garantieperiode.

Bij vervanging van originele PELLENC-onderdelen in het kader van service na aankoop is een contractuele garantie van een jaar van toepassing, gerekend vanaf de montagedatum.

11. CE-CONFORMITEITSVERKLARINGEN

FABRIKANT / PERSOON GEMACHTIGD OM HET TECHNISCHE DOSSIER OP TE STELLEN	PELENC
ADRES	Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (France)

Hiermee verklaren we dat de hierna vermelde machine:

GENERIEKE BENAMING	BLADBLAZER		
FUNCTIE	ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN EN OPENBARE WEGEN		
HANDELSNAAM	AIRION 3		
TYPE	BLADBLAZER		
MODEL	AIRION 3		
SERIENUMMER	57Z00001 - 57Z49999	57A00001 - 57A49999	57B00001 - 57B49999

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het doel van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

- Richtlijn 2006/42/EG
 - EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023
 - EN 50636-2-100:2014
- Richtlijn 2011/65/EU
- Richtlijn 2014/30/EU
 - EN IEC 55014-1:2021
 - EN IEC 55014-2:2021
- REACH-Verordening No 1907/2006

Geluidsniveau bij de hoogste werksnelheid

Gemeten geluidsvermogen volgens Richtlijn 2000/14/EG	$L_{WA} = 90 \text{ dB (A)}$
Gegarandeerd geluidsvermogen volgens Richtlijn 2000/14/EG	$L_{WA,d} = 92 \text{ dB (A)}$

De opname van het gemeten geluidsvermogensniveau en van het gegarandeerde geluidsvermogensniveau werd uitgevoerd door de aangemelde instantie LNE, 29 avenue Roger Hennequin 78190 Trappes, Frankrijk, met behulp van een procedure volgens richtlijn 2000/14/EG bijlage V. Het certificaat heeft nummer: 2000-14/P148923/1.

Ondertekend voor en namens:

Pascal MOULINIER
Engineering Directeur van de
Groep



PERTUIS, 2025.5.12

PELENC

   www.pellenc.com

PELENC
Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (France)

